


Guide d'utilisation et de configuration du Téléphone VOIP



Table des matières

Touches.....	3
Légende :	3
Menu du téléphone.....	4
Annuaire.....	4
Entrer un contact dans l'annuaire.....	4
Rechercher un contact.....	4
Effacer l'annuaire (efface TOUT l'annuaire).....	4
Historique d'appel	5
Consulter l'historique des appels entrants.....	5
Consulter l'historique des appels sortants.....	5
Effacer les historiques.....	5
Paramètres du téléphone.....	5
Transfert d'appel.....	5
Tout transférer.....	5
Réglage du numéro de transfert permanent.....	6
Transférer en cas de ligne occupée.....	6
Réglage du numéro de transfert lorsque la ligne est occupée.....	6
Transférer en cas d'absence.....	6
Ne pas déranger.....	7
Permanent.....	7
Par périodes.....	7
Réglage de la période.....	7
Alarme (réveil).....	7
Date et heure.....	8
Date et heure.....	8
Paramètres SNTP.....	8
Serveur SNTP primaire.....	8
Serveur SNTP secondaire.....	9
Fuseau horaire.....	9
Volume du téléphone.....	9
Combiné.....	9
Hautparleur.....	9
Sonnerie.....	10
Volume.....	10
Type de sonnerie.....	10
Arborescence du Menu :	11

Touches

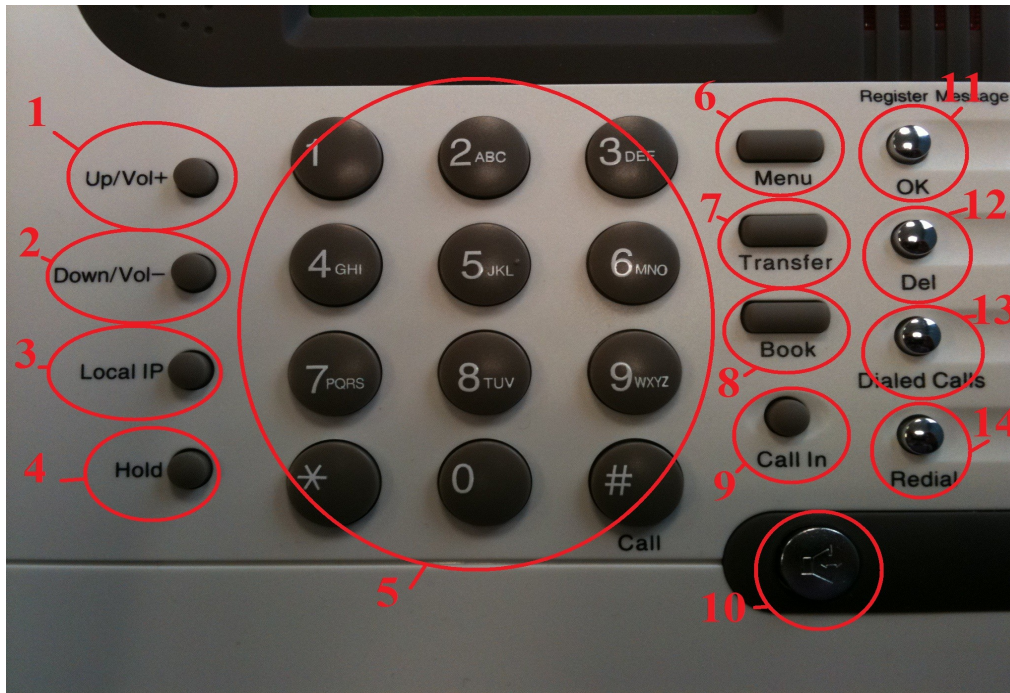

Légende :

- 1 : Monter / augmenter le volume.
- 2 : Descendre / diminuer le volume.
- 3 : Afficher l'adresse IP du correspondant (uniquement lors d'appels VOIP).
- 4 : Mettre le correspondant en attente / reprendre un correspondant placé en attente.
- 5 : Clavier alphanumérique.
- 6 : Accéder au menu.
- 7 : Transférer un appel.
- 8 : Ouvrir l'annuaire.
- 9 : Liste des appels entrants.
- 10 : Activer / désactiver le hautparleur.
- 11 : OK / validation.
- 12 : Suppression.
- 13 : Liste des appels émis.
- 14 : Composer le dernier numéro appelé.

Menu du téléphone.

Pour accéder au menu du téléphone, appuyez sur la touche "Menu".
La navigation dans ce menu s'effectue au moyen des touches "Up/Vol+" (monter) et "Down/Vol-" (descendre).
Pour entrer dans un sous-menu, appuyez sur le numéro du clavier correspondant.

Annuaire

Entrer un contact dans l'annuaire

- Appuyez sur les touches : Menu ; 1 ; 2
- Entrez le nom de votre contact
- Appuyez sur OK
- Entrez le numéro de téléphone du contact
- Appuyez sur OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 2 fois sur Menu

Rechercher un contact

- Appuyez sur les touches : Menu ; 1 ; 1 ou appuyez sur la touche : Book
- Entrez les premières lettres du nom de votre contact à l'aide des touches du clavier (2 appuis sur la touche '2' pour écrire un 'a', 3 appuis sur '3' pour avoir un 'e' etc.)
- Validez par OK
- Sélectionnez votre contact à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez votre choix par OK
- Le nom et le numéro de votre contact apparaît. Décrochez le combiné pour l'appeler automatiquement
- Vous pouvez aussi éditer le nom et le numéro en appuyant sur OK

Effacer l'annuaire (efface TOUT l'annuaire)

- Appuyez sur les touches : Menu ; 1 ; 4
- Placez le curseur sur 'Yes' à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Appuyez sur OK. Tous les contacts ont été supprimés.
- Revenez à l'écran principal en appuyant 2 fois sur Menu.

Historique d'appel

Consulter l'historique des appels entrants

- Appuyez sur les touches : Menu ; 2 ; 1. ou appuyez sur la touche : Call In
- Vous pouvez naviguer dans la liste avec les touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Pour appeler un numéro figurant dans cette liste, décrochez le combiné lorsque ce numéro est à l'écran
- Revenez à l'écran principal en appuyant 2 fois sur Menu

Consulter l'historique des appels sortants

- Appuyez sur les touches : Menu ; 2 ; 2. ou appuyez sur la touche : Dialed Calls
- Vous pouvez naviguer dans la liste avec les touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Pour appeler un numéro figurant dans cette liste, décrochez le combiné lorsque ce numéro est à l'écran
- Revenez à l'écran principal en appuyant 2 fois sur Menu

Effacer les historiques

- Pour tout effacer : appuyez sur les touches : Menu ; 2 ; 3 ; 1
- Pour effacer les appels entrants : appuyez sur les touches : Menu ; 2 ; 3 ; 2
- Pour effacer les appels sortants : appuyez sur les touches : Menu ; 2 ; 3 ; 3
- Revenez à l'écran principal en appuyant 2 fois sur Menu

Paramètres du téléphone

Transfert d'appel

Tout transférer

- Pour activer le transfert d'appel permanent, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 1 ; 1 ; 1
- Placez le curseur sur 'Enabled' au moyen de la touche 'Up/Vol+'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 5 fois sur Menu

Réglage du numéro de transfert permanent

- Pour régler le numéro sur lequel seront transféré tous les appels, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 1 ; 1 ; 2
- Entrez le numéro de téléphone désiré puis validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 4 fois sur Menu

Transférer en cas de ligne occupée

- Pour activer le transfert d'appel uniquement lorsque la ligne est occupée, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 1 ; 2 ; 1
- Placez le curseur sur 'Enabled' au moyen de la touche 'Up/Vol+'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 5 fois sur Menu

Réglage du numéro de transfert lorsque la ligne est occupée

- Pour régler le numéro sur lequel seront transféré les appels lorsque votre ligne est occupée, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 1 ; 2 ; 2
- Entrez le numéro de téléphone désiré puis validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 4 fois sur Menu

Transférer en cas d'absence

- Pour activer le transfert d'appel uniquement lorsque personne ne répond, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 1 ; 3 ; 1
- Placez le curseur sur 'Enabled' au moyen de la touche 'Up/Vol+'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 5 fois sur Menu

- Pour régler le numéro sur lequel seront transféré les appels lorsque personne ne répond, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 1 ; 3 ; 2
- Entrez le numéro de téléphone désiré puis validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 4 fois sur Menu

- Pour régler le temps après lequel le transfert d'absence de réponse se met en fonctionnement, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 1 ; 4
- Entrez le nombre de sonnerie désiré et validez par OK. Au delà du nombre entré, le transfert d'appel sera appliqué
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu.

Ne pas déranger

Permanent

- Pour mettre le mode « ne pas déranger » en marche de façon permanente,
- appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 2 ; 1
- Placez le curseur sur 'Enabled' au moyen de la touche 'Up/Vol+'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 4 fois sur Menu

Par périodes

- Pour mettre le mode « ne pas déranger » en marche sur une certaine période, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 2 ; 2
- Placez le curseur sur 'Enabled' au moyen de la touche 'Up/Vol+'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 4 fois sur Menu

Réglage de la période

- Pour régler la période durant laquelle vous ne voulez pas être dérangé,
- appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 2 ; 3
- Entrez l'heure de début et l'heure de fin de la période à l'aide des touches numérotées du clavier et des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu

Alarme (réveil)

- Pour activer la sonnerie du téléphone à une heure programmée, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 3 ; 1
- Placez le curseur sur 'Enabled' au moyen de la touche 'Up/Vol+'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 4 fois sur Menu

- Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez sur : Menu ; 3 ; 3 ; 2
- Réglez l'heure de l'alarme à l'aide des touches numérotées du clavier et des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu

Date et heure

La date et l'heure du téléphone sont automatiquement mis à jour grâce à un serveur distant (SNTP).

Si toutefois ces réglages ne vous conviennent pas, vous pouvez régler la date et l'heure manuellement.

Pour effectuer un réglage manuel de la date et l'heure, les paramètres SNTP doivent être désactivés.

Date et heure

- Pour régler la date et l'heure, après avoir désactivé la fonction SNTP, appuyez sur : Menu ; 3 ; 4 ; 1
- Réglez la date et l'heure à l'aide des touches numérotées du clavier et des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu

Paramètres SNTP

- Pour activer ou désactiver le mode SNTP, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 4 ; 2 ; 1
- Placez le curseur sur 'Enabled' ou 'Disable' selon que vous désirez activer ou non cette option, au moyen des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 5 fois sur Menu
- Un redémarrage du téléphone peut être nécessaire

Serveur SNTP primaire

- Pour configurer le serveur SNTP primaire, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 4 ; 2 ; 2
- Éditez le nom de serveur à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-' et des lettres du clavier de numérotation
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 4 fois sur Menu
- Un redémarrage du téléphone peut être nécessaire

Serveur SNTP secondaire

- Pour configurer le serveur SNTP secondaire, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 4 ; 2 ; 3
- Éditez le nom de serveur à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-' et des lettres du clavier de numérotation
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 4 fois sur Menu
- Un redémarrage du téléphone peut être nécessaire

Fuseau horaire

- Pour configurer le fuseau horaire, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 4 ; 2 ; 4
- Entrez le fuseau choisit (de -11 à +11). Exemple : pour '-11' tapez : 1 ; 1 ; *
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 4 fois sur Menu

Volume du téléphone

Combiné

- Pour régler le volume du combiné, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 5 ; 1
- Réglez le volume désiré à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu

- Pour régler le gain du combiné, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 5 ; 3
- Réglez le gain désiré à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu

Hautparleur

- Pour régler le volume du hautparleur, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 5 ; 2
- Réglez le volume désiré à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu

- Pour régler le gain du hautparleur, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 5 ; 4
- Réglez le gain désiré à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu

Sonnerie

Volume

- Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 6 ; 1
- Réglez le volume désiré à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu

Type de sonnerie

- Pour régler le type de sonnerie, appuyez sur les touches : Menu ; 3 ; 6 ; 2
- Choisissez une sonnerie à l'aide des touches 'Up/Vol+' et 'Down/Vol-'
- Validez par OK
- Revenez à l'écran principal en appuyant 3 fois sur Menu

Arborescence du Menu :

- 1- Carnet d'adresse (Phone book)
 - 1- Rechercher un contact (Search)
 - 2- Ajout d'un contact (Add entry)
 - 3- Numérotation rapide (Speed dial)
 - 4- Tout effacer (Erase all)

- 2- Historique d'appel (Call history)
 - 1- Appels entrants (Incoming calls)
 - 2- Appels sortants (Dialed numbers)
 - 3- Effacer les listes (Erase record)
 - 1- Toutes (All)
 - 2- Appels entrants (Incoming)
 - 3- Appels sortants (Dialed)

- 3- Paramètres du téléphone (Phone setting)
 - 1- Transfert d'appel (Call forward)
 - 1- Tout transférer (All forward)
 - 1- Activation :
 - 2- Numéro (Number)
 - 2- Transférer en cas de ligne occupée (Busy forward)
 - 1- Activation
 - 2- Numéro (Number)
 - 3- Transférer en cas d'absence (No answer fwd.)
 - 1- Activation
 - 2- Numéro (Number)
 - 4- Nombre de sonnerie (Timeout)
 - 2- Ne pas déranger (Do not disturb)
 - 1- Toujours (Allways)
 - 2- Par période (By period)
 - 3- Réglage de la période (Period Time)
 - 3- Alarme (réveil) (Alarm setting)
 - 1- Activation
 - 2- Heure de l'alarme (Alam time)
 - 4- Date et heure (Date/Time sett)
 - 1- Date et heure (Date & Time)
 - 2- Paramètres SNTP (SNTP setting)
 - 1- SNTP
 - 2- SNTP primaire (Primary SNTP)

- 3- SNTP secondaire (Secondary SNTP)
- 4- Fuseau horraire (Time zone)
- 5- Ajustement de l'heure (Adjustment tim)
- 5- Volume & Gain
 - 1- Volume du combiné (Handset volume)
 - 2- Volume du hautparleur (Speaker volume)
 - 3- Gain du combiné (Handset gain)
 - 4- Gain du hautparleur (speaker gain)
- 6- Sonnerie (Ringer)
 - 1- volume (Ringer volume)
 - 2- type (Ringer type)
- 7- Composition automatique (Auto dial)